


Maßanleitung für Austauschrolläden

1. Breitenmaß festlegen (fB=fertige Breite):

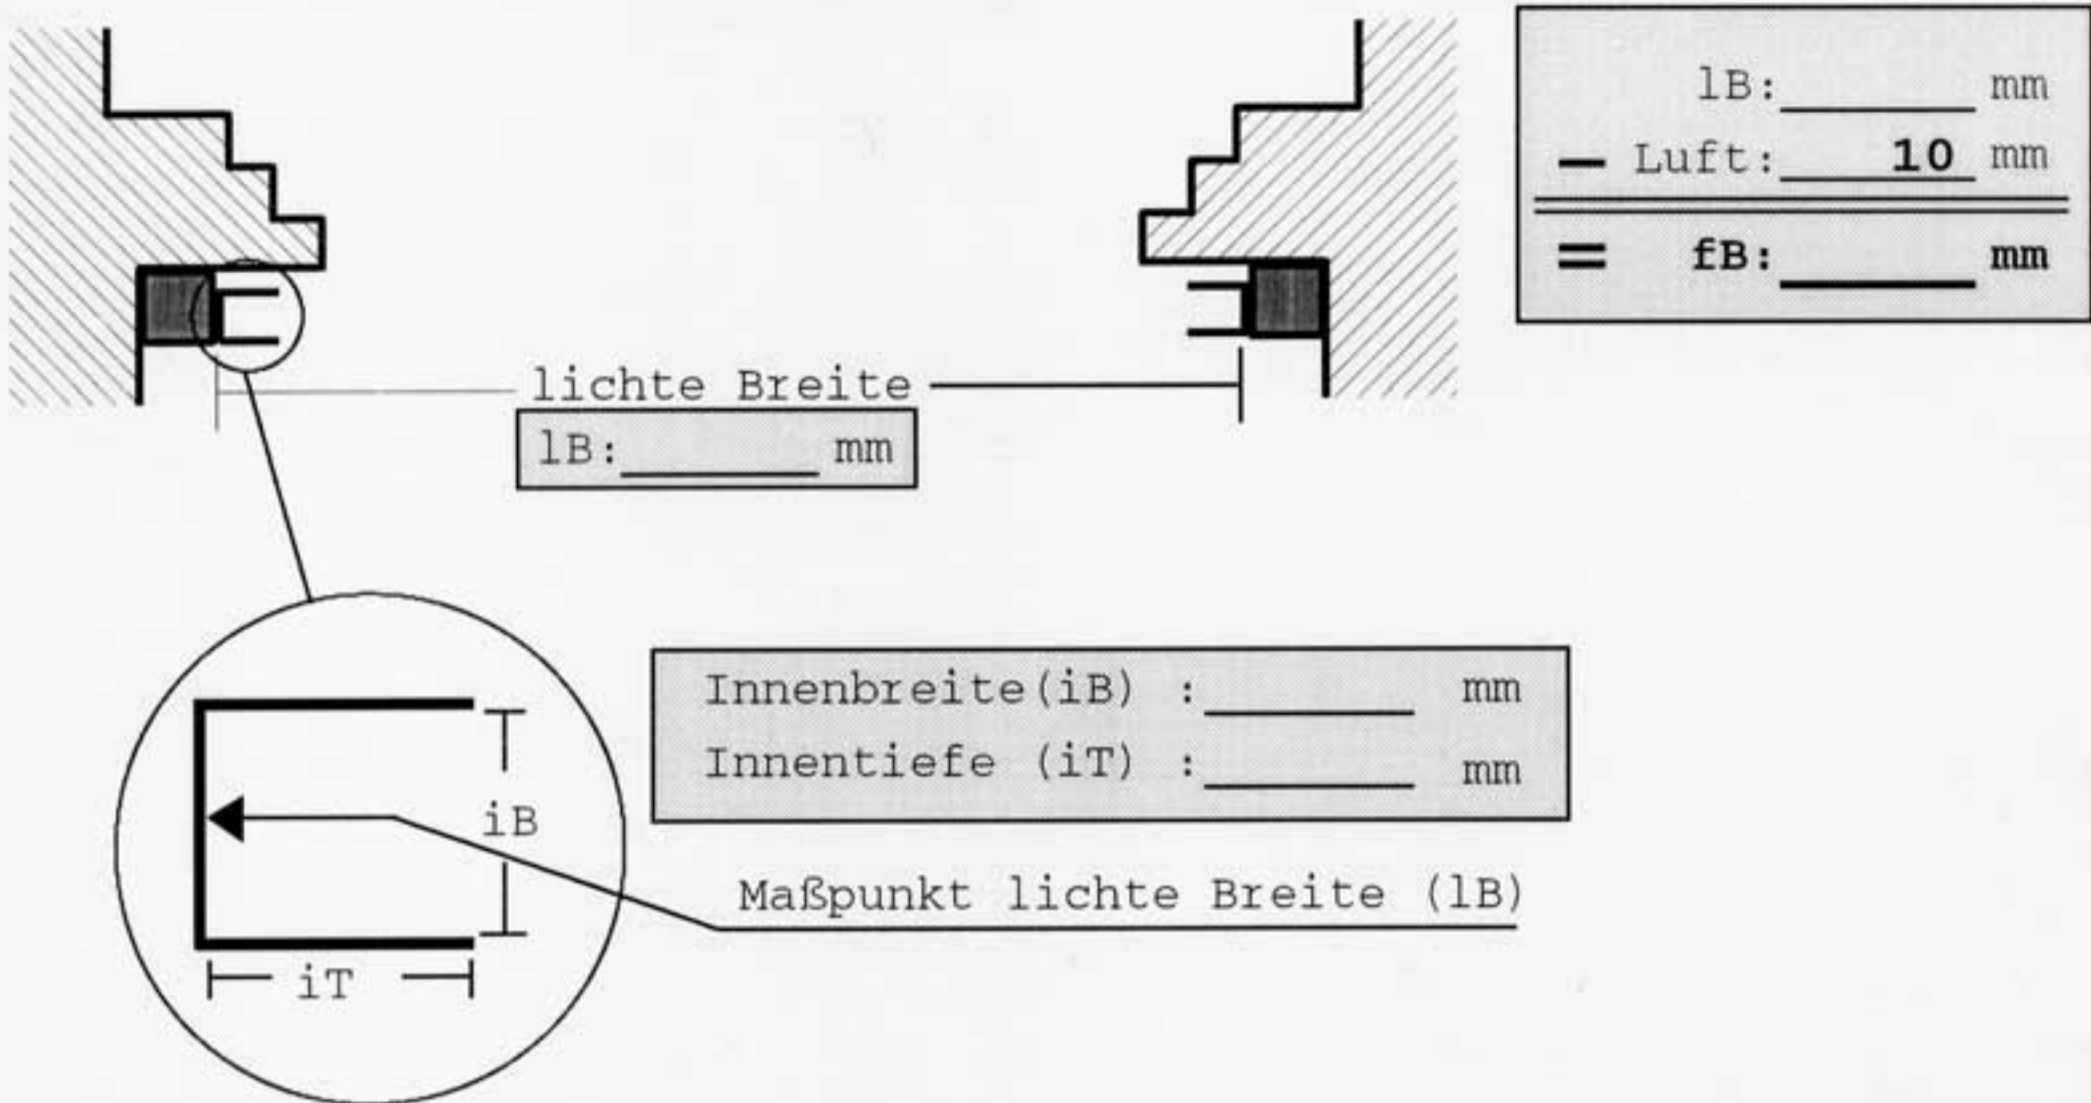

- Breite immer 'oben' und 'unten' messen, das **kleinere** Maß ist ausschlaggebend.
- Breitenmaß millimetergenau angeben!

2. Höhenmaß festlegen (fH=fertige Höhe):

